


BRUKERMANUAL FOR DIN GMT KLOKKE

USER MANUAL FOR YOUR GMT WATCH

Du har nå en klokke som kan vise to tidssoner på samme tid, så dersom du er ute å reiser i annen tidssone, vil du lett kunne se hva tiden er hjemme. Dette er en funksjon, som kan være svært nyttig, særlig på lengre reiser med stor tidsforskjell dit du reiser i forhold til hjemme. Når du er ankommet ditt reisemål, kan du stille uret til den lokale tidssonen, mens GMT pil settes på tiden hjemme eller annen foretrukket tidssone.

You have now a new watch that show two timezone,, as a dual time display, allowing you to keep track of time at home when traveling to a different timezone. This function can be very helpful on longer flights, with a larger time difference in relation to home. When you arrive your travel destination, you simply set the local time, and adjust the GMT arrow to the time at home or other selected timezone.

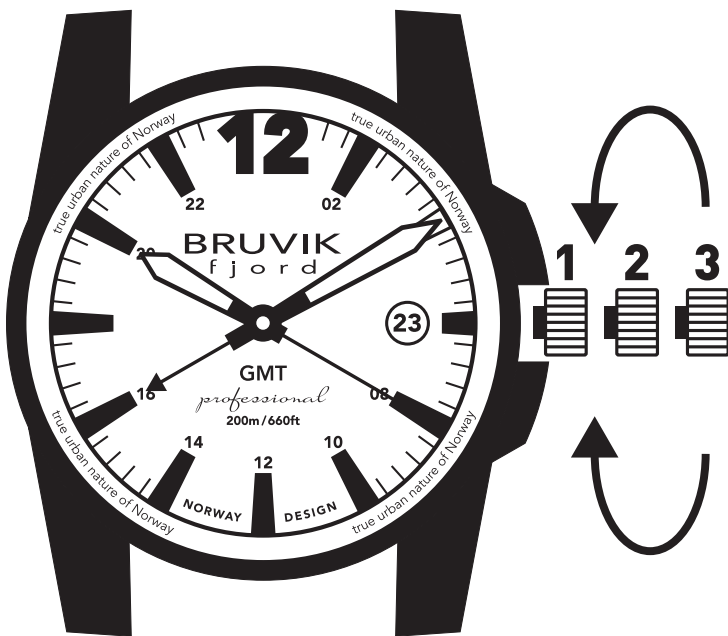

Krone posisjon 1

Her er krone [den du stiller tiden med] skrudd helt inn, slik at klokken er vanntett og går som normalt. Slik skal klokken være når du bruker den, og det er svært viktig at krone skrues helt inn, for å unngå fuktskader.

Krone posisjon 2

- Fra posisjon 1, skrues først krone ut av gjengene, og du kan nå trekke den et hakk ut og vil da være i posisjon 2. Ved å rotere krone fra deg (↻ med klokke) kan du justere dato.

- Ved å rotere krone mot deg (↺ mot klokke) vil du kunne sette den andre tidssonen vist med GMT pil.

Her er det viktig å merke seg at GMT pil viser 24 timer, og vil dermed ta 2 timer for å gå mellom en timeindikator til neste. Like mot senter av hver timeindikator er det printet GMT tall, som vil indikere tiden i tidssone 2.

Krone posisjon 3

- Innstilling av vanlige time, minutt og sekundviser. Klokken stopper mens denne innstilling gjennomføres.

* Etter at innstillinger i posisjon 2-3 er gjennomført vil krone kunne settes tilbake i posisjon 1 ved å gi et lett trykk på krone, til du møter motstand, og så skru krone helt inn mot urkassen. Klokken vil nå være klar for bruk.

INDICATION:

During the calendar jump phase between

10.30 pm and 00.00 am the date can be changed.

In this case the date of the following day needs to be set as there will be no jump at midnight.

Stem position 1

- Home position, watch runs

Stem position 2

- Quick change of the date (↻ clockwise), watch runs

- Quick change of 24h indication

(↺ anticlockwise), watch runs

Stem position 3

- Hand-setting, watch stops

- when stem pulled out, save up to 70% energy

BRUVIK

f i n e t i m e p i e c e s

www.bruviktime.com